



深圳市华夏盛科技有限公司
SHENZHEN SINOSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

SINOSUN-DDLmesh 1 瓦 ×2/2 瓦 ×2/4 瓦 ×2

手持电台

技术规格书



1. 手持电台技术参数

总体			
SDR 平台，波形	9363 或 9361+7Z020，移动网络 MANET		
MIMO 技术	空时编码、接收分集、TX/RX 波束成形		
接收灵敏度	-103dBm@5MHz BW		
工作信道带宽	1.25/2.5/5/10/20MHz 宽带，250k/500k/1MHz 窄带；可设置		
传输速率	1-70Mbps(20MHz BW) 宽带，50-1000kbps 窄带；自适应，QoS		
调制方式	TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 自适应（固定设置选配）		
射频输出功率 （支持 TPC 功率自适应，1dBm 可调节）	1 瓦 ×2 2 瓦 ×2 4 瓦 ×2		
单跳通讯距离	100-300 公里（通视），1-30 公里（城区）		
通信方式	无中心的可交叉直通的点对点、点对多和多对多通信，支持动态路由、多跳中继的小规模（8 节点以内）MESH 组网		
单跳延时	平均 10ms(20MHz BW)		
安全加密	DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC 选配，芯片 /TF 卡加密定制或外接保密机		
抗干扰工作模式	手动频谱扫描的信道选择，全频段增强智能选频（频谱感知）/ 全频段自适应跳频 / 漫游模式选配		
本地 / 远程管理	工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置，频谱扫描，网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示和统计记录，GPS/ 北斗电子地图，温度 / 电压 / 干扰监测，软件升级。远程静默及唤醒选配。		
其它	开机启动时间小于 28 秒，入网 / 更新 / 切换时间小于 1 秒。 网络规模小于 8 节点。 自动载波跟踪，适应 ±6kHz 频偏的多普勒频移，支持时速 7200 公里以上（6 马赫，2000 米 / 秒）的移动通信。		
工作频段选择（70M-6GHz 可定制。收发同频或异频的，单频段 2T2R 或双频段可设置选择 1T2R）			
频段	频率范围	频段	频率范围
VHF/UHF (MHz)	360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*	S Band (GHz)	2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*
L Band (GHz)	1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*	C Band (GHz)	4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*
（注*：功率与体积尺寸重量，不同）			
中国工信部 (MHz)	336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444		
环境			
工作温度	-40℃ ~+80℃	防护等级	IP66, IP67/IP68 定制
整机结构			
尺寸 / 重量	19.0x6.8x3.8cm/0.769kg（带 11.1V/77.7Wh 电池手持电台）		
颜色 / 安装	黑色，铁灰、军绿选配 /4 个安装孔位，耳朵		
供电			
供电电压	9-39VDC（1 瓦 ×2） 12-36VDC（2 瓦 ×2）		
功率消耗	工作 1-2A/ 待机 0.5-0.7A@12V，1 瓦 ×2/2 瓦 ×2		
接口			
基本接口	2xTNC RF, 1-3xRJ45 以太网 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/ 北斗，RS232/TTL(UART), Sbus/ 蓝牙，1.2-230.4Kbps, DC 输入		
语音对讲 / 辅助接口	MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG		
网络扩展选配	公网路由 /4G LTE 专网，宽窄融合，卫星，光纤		
视频扩展选配	低延时 HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1		
Link 状态指示灯	红灯常亮 - 未入网；红灯闪烁 - 开机中 / 未入网；绿灯常亮 - 已入网；绿灯闪烁 - 语音 PTT 已按下		
RSSI 链路指示灯	绿灯常亮 - 链路质量优；蓝灯常亮 - 链路质量良好； 黄灯常亮 - 链路质量中；紫灯常亮 - 链路质量略差； 红灯常亮 - 链路质量差；灯灭 - 链路中断		
管理界面 / 控制接口	基于 Web 的网络管理 /GUI，提供 API 二次开发接口 /SNMP		

3. 手持电台接口说明



1 电台开关

2 供电 (仅限无电池版本, 12-32V), 以太网, 以及串口连接端口 [LF10WBRB-12PD]

4 1-2 射频天线连接端口 [TNC 母]

3 Link 状态指示灯

- 红灯常亮: 未入网
- 红灯闪烁: 开机中 / 未入网
- 绿灯常亮: 已入网
- 绿灯闪烁: 语音 PTT 已按下

5 WiFi 天线

RSSI 链路指示灯

- 绿灯常亮: 链路质量优
- 蓝灯常亮: 链路质量良好
- 黄灯常亮: 链路质量中
- 紫灯常亮: 链路质量略差
- 红灯常亮: 链路质量差
- 灯灭: 链路中断

6 辅助接口

4. 手持电台连接端口引脚定义

供电 / 以太网 / 串口连接端口引脚	
Enclosure PWR/COMM (LF10WBRB-12PD)	定义
1	5V 输出 (供给外接 GPS)
2	GND IN
3	GND IN
4	VCC IN
5	VCC IN
6	100-Base T ETH0 M2N
7	100-Base T ETH0 M2P
8	100-Base T ETH0 M1P
9	RS232_RXD
10	RS232_TXD
11	RS232_GND
12	100-Base T ETH0 M1N

表 1 供电 / 以太网 / 串口连接端口引脚

RS-232 与 PS/2(GPS) 引脚		
RS-232	DB9 (GPS)	定义
3	2	TxD
2	3	RxD
NC	NC	NC
NC	9	5V 输出
NC	NC	NC
5	5	接地

表 2 串口与 GPS 引脚

Aux 连接端口引脚		
Enclosure USB/GPIO (LF10WBRB-12SD)	常规定义	语音接口定义
1	RS232-RXD1	/
2	NA	/
3	NA	/
4	S+	SPEAK+
5	NA	/
6	MIC	MIC IN
7	S-	SPEAKE-
8	PTT	PTT
9	GND	/
10	RS232-TXD1	/
11	NA	/
12	AU_GND	AUDIO_GND

表 3 AUX 连接端口引脚

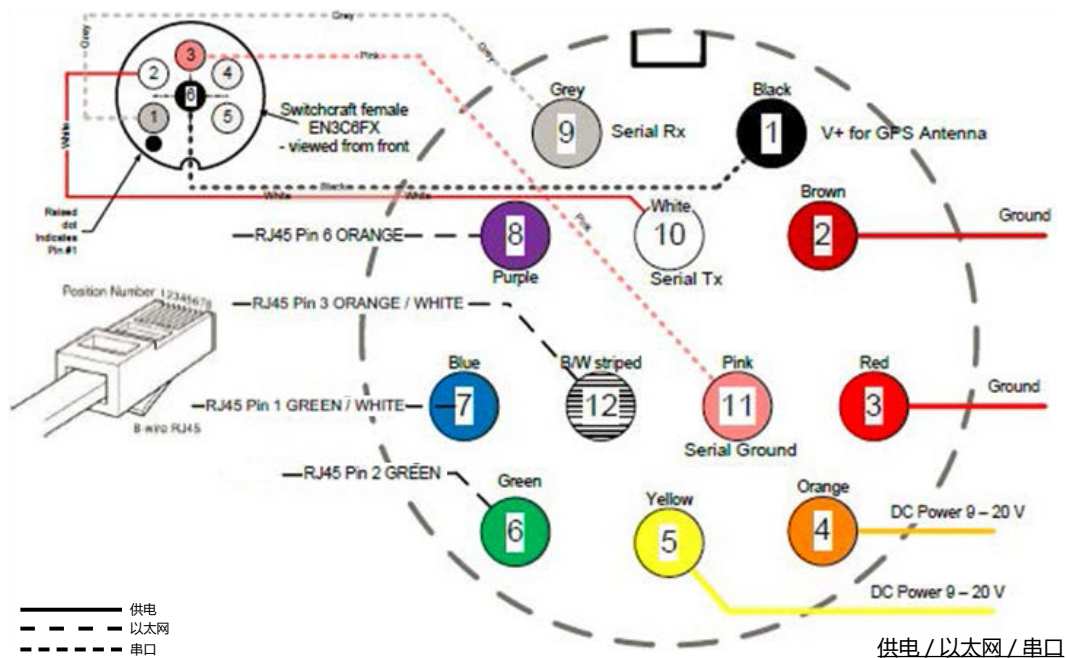


图 1 供电（可选）/ 串口 / 以太网引脚说明图（接线端）



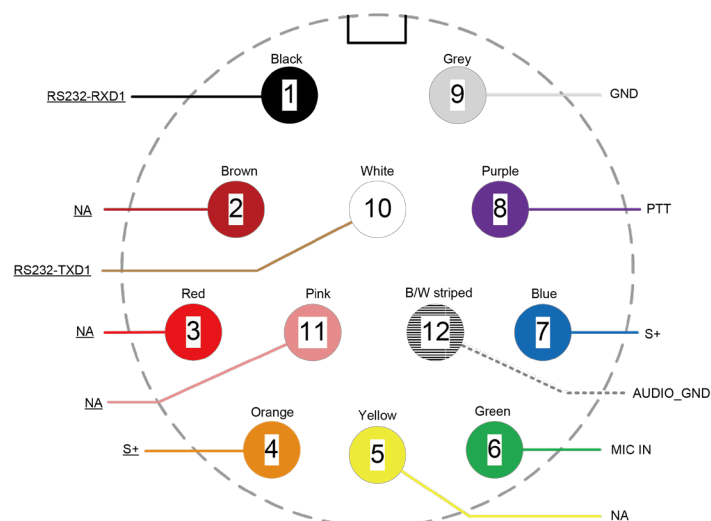


图 2 AUX 引脚说明图（接线端）

5. 手持电台尺寸图

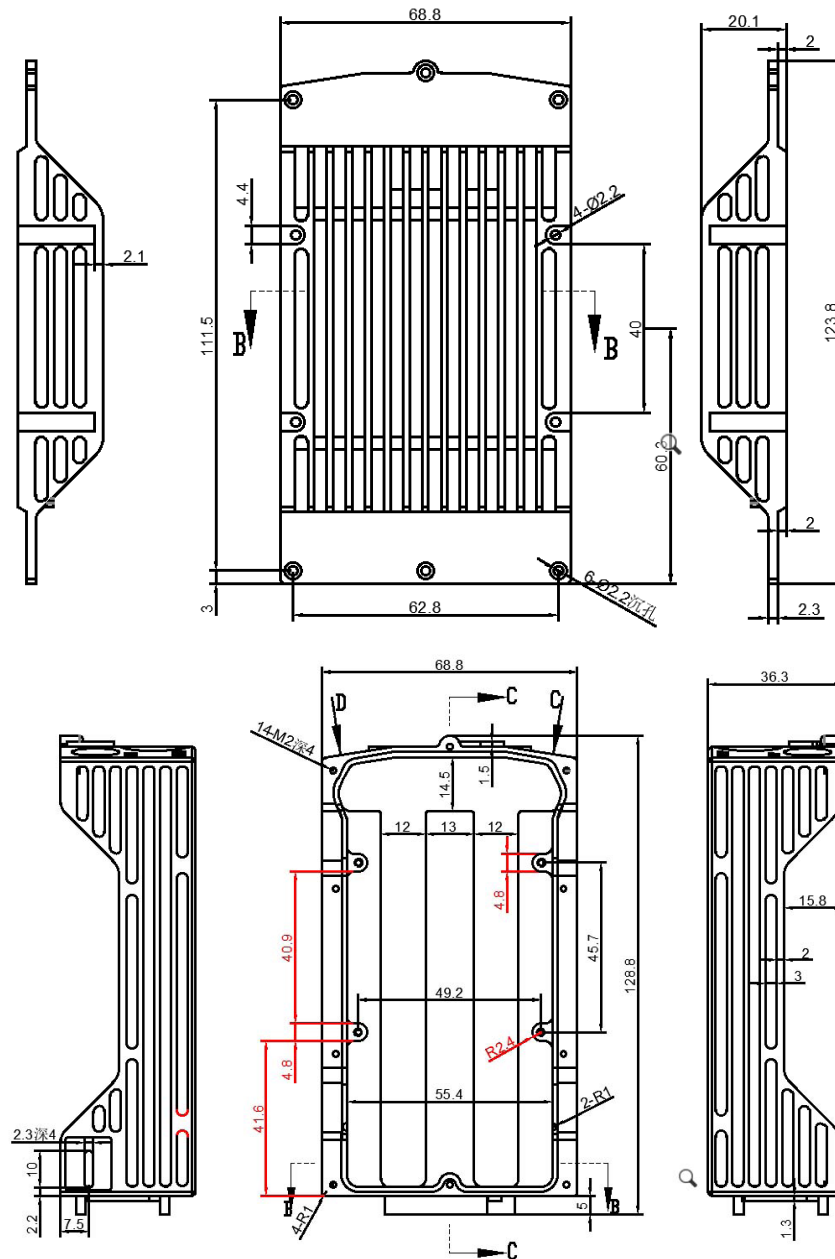

6. 手持电台规格型号

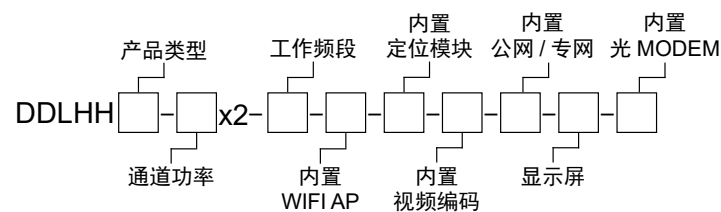

通道功率 (瓦)	工作频段 (MHz)	内置 WIFI AP	内置 定位模块	内置 视频编码	内置 公网 / 专网	显示屏	内置 光 MODEM
0.25, 0.5, 1	600, U	0 (无)	0 (无)	0 (无)	0 (无)	0 (无)	0 (无)
2, 4, 5	1400, L	1 (有)	1 (有)	HDMI	4G/5G 模块	2 (2 英寸)	1 (有)
10, 20	2300, S			SDI/AV	4G LTE CPE	3 (3.2 英寸)	
40, 50	4500, C					4 (4 英寸)	

DDLHH-2x2-1400-1-1-HDMI-4G/5G-0-0 表示: 2 瓦 x2, 1400MHz, 带 WIFI AP, 带定位模块, 内置 HDMI 编码, 内置 4G/5G 公网模块, 不带显示屏, 不带光 MODEM 的手持电台。